

---

---

**SH-712**

---


---

**1. СНЯТИЕ ВИЗОРА**

- 1.1. Полностью поднимите визор вверх




- 1.2. Потяните механизм (1), как показано на рисунке
- 1.3. Потяните нижнюю часть визора вверх, чтобы высвободить фиксатор (2).
- 1.4. Высвободите второй фиксатор (3), потянув визор вниз

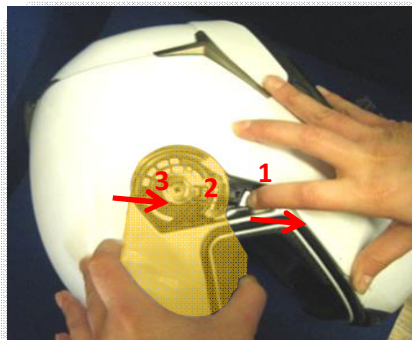


- 1.5. Прodelайте эту же работу (п. 1.2, 1.3) с другой стороны шлема

**2. СБОРКА**


Закрyто

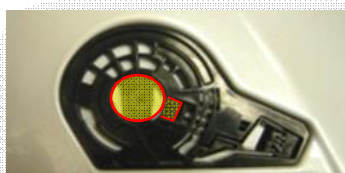

Открыто

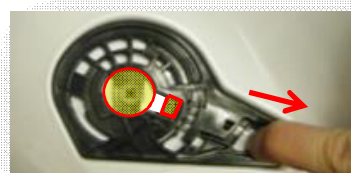

2.1. Потяните механизм вниз, чтобы открыть отверстие

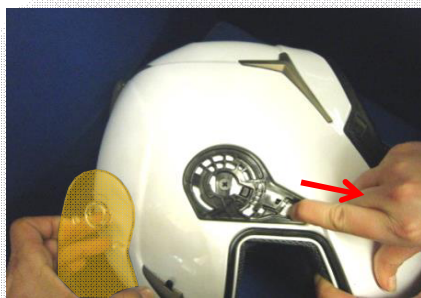


2.1.

Помните, что при сборке визор должен быть в открытом положении

Не отпуская механизм (1), вставьте верхний фиксатор (2) в круг

Затем вставьте нижний фиксатор (3) и нажмите

Отпустите механизм (1) и проверьте, что все хорошо зафиксировано

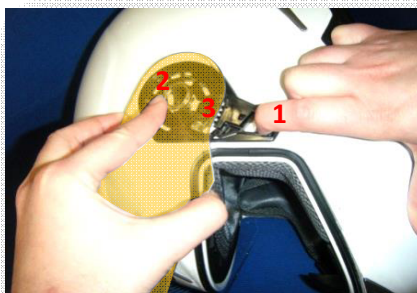

2.2.

Проделайте эту же работу, чтобы установить визор с другой стороны шлема

### 3. ПРОВЕРКА

3.1. Удостоверьтесь в том, что визор установлен правильно и не выпадет во время езды. Для этого несколько раз энергично поднимите и опустите визор. Он должен хорошо работать.

